

家庭用 電動式包丁研ぎ器

ケー・エス

商品型番: **KS-2002**



お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

各部のなまえ

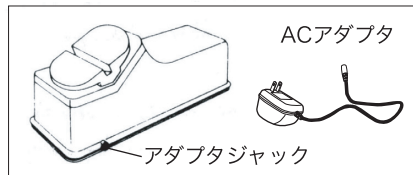
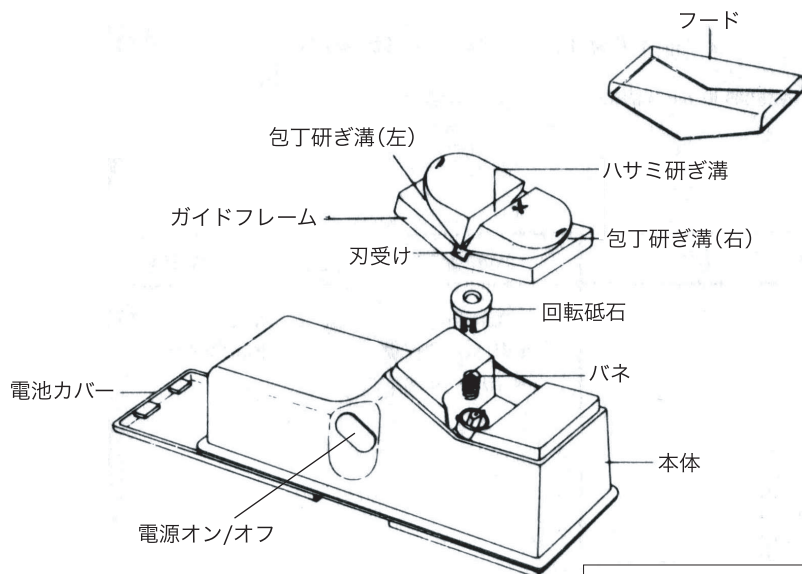


- ・本製品は家庭用専用の包丁とハサミの研ぎ器です。切れ味を良くするもので、刃が大きくかけたものは再生できません。
- ・ステンレス包丁（両・片刃）、ハサミが研げます。但し、刺身包丁、出刃包丁、冷凍ナイフ、パン切りナイフ、ピンキングバサミなど特殊な形状の刃を持った包丁やハサミには使用しないでください。
- ・包丁を途中から差し込んだり、内側に傾けたりした場合や、包丁やハサミを研いでいる最中に途中で止めたり引く早さを変えたりしますと、研ぎむらを生じます。
- ・本体は複数色を混ぜて製造されますので、1点1点多少色が異なります。

ご使用になる前に

●電池の場合


1. 本体底面の電池フタを矢印の方向に押してフタを開けます。
2. 本体の＋表示に合わせて電池を正しく入れます。フタを元に戻します。

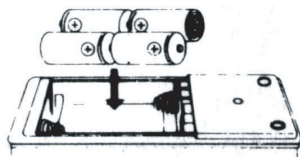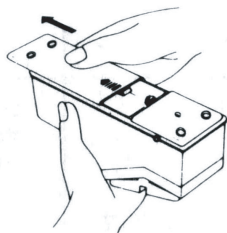

●ACアダプタの場合

ACアダプタを【アダプタジャック】とコンセントに差し込みます。

*ACアダプタを使うときは電池を入れないでください。

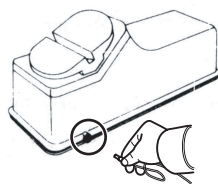

*研ぐ前に刃物の水分、汚れを完全に拭き取ってください。

*使用時は刃物や砥石に水や油をかけたりしないでください。砥石が目づまりし、研ぎにくくなります。

使用上のご注意


- ・包丁やハサミを研ぐときは、水をつけないでください。
- ・ご使用中にあまり力を入れると手を傷つけることがありますので、包丁やハサミの刃先には特に注意してください。
- ・ご使用中、包丁やハサミの研ぎ溝の部分には絶対に手を出さないでください。危険です。
- ・研ぐときは力を入れすぎないでください。手やテーブルを傷つける危険性があります。
- ・小さいお子さまの手の届かない場所に保管してください。
- ・強い衝撃を与えたり、落としたりしないようにご注意ください。故障の原因になります。
- ・長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り出してください。

お手入れ方法

*必ず電池とACアダプタを取り外し、回転しないことを確認してください。


*絶対に水洗いをしないでください。

1. ガイドフレームをつかんで上に持ち上げて、本体から外します。
2. 本体や刃受けの溝などに付着した汚れや研ぎくずなどを、乾いた布で拭き取ってください。
(シンナー、ベンジン、ガソリン、アルコール、化学雑巾などは器具を傷めますので使用しないでください。)
3. 湿気が少なく、水のかからないところに保管してください。

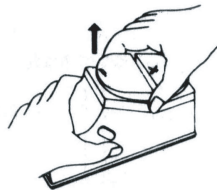


包丁を砥ぐには


1. フードを外し、【電源オン/オフ】ボタンを押します。

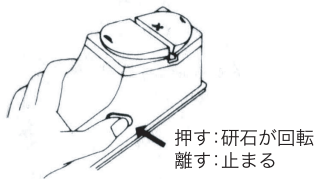


2. 【包丁研ぎ溝】に刃を入れます。

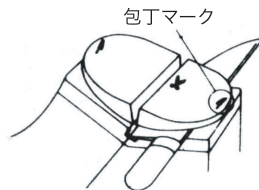

●片刃の場合

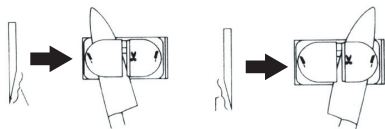


●両刃の場合



包丁マークのある側の面に沿って、軽く下の方へ押しながらかく(2~3秒)手前に引きます。
両刃の場合は、研ぎ溝(右)→研ぎ溝(左)の順で、交互に4~5回研いでください。

3. 研ぎ終わったら、最後に研いだ面の反対側を木片でこすり、かえりを取ってください。

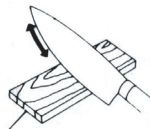


*往復運動はしないでください。

*刃先の状態を見ながら適宜、回数を調整してください。


ハサミを研ぐには

1. ハサミの刃を【ハサミ研ぎ溝】に差し込みます。 2. 研ぎ終わったら、5~6回空切りして刃の縁を整えてください。

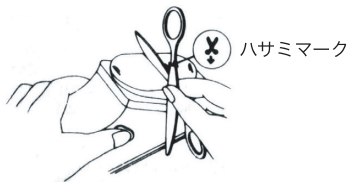

ハサミマークのある側の面に沿って、軽く下の方へ押しながらかく(2~3秒)手前に引いてください。

4~5回繰り返して研いだら、もう片方の刃も同じように研いでください。

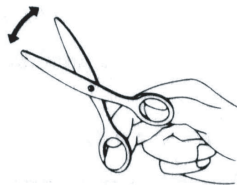


主な仕様

電源:	DC6V 500mA (単2乾電池4個)
最大外形寸法:	(約)幅217×奥68×高100mm
質量:	(約)315g (乾電池・ACアダプタ含まず)
使用可能刃物:	ステンレス製・銅製の家庭用包丁・家庭用ハサミ
付属品:	ACアダプタ、取扱説明書

保証・アフターサービスについて

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
お読みいただいた後は、大切に保管してください。

保証書	
	家庭用 電動包丁研ぎ器 商品型番：KS-2002
本商品が故障した場合には、下記に必要事項をご記入の上、弊社にお送り頂くようお願い致します。 尚、この保証は次に明示した期間、及び条件のもとにおいて無料修理あるいは交換をするものです。	
商品名	家庭用 電動包丁研ぎ器 商品型番：KS-2002
保証期間	お買い上げ日から 1 年間
お買い上げ日	平成 年 月 日
お買い上げ店	
お客さまご住所	〒 電話番号
お客さまお名前	
故障の症状	
<p>[無料保証規定]</p> <p>1. 正常な状態（取扱説明書に従った状態）で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は、交換をさせていただきます。</p> <p>2. 保証期間は お買い上げ日より 1 年間となります。</p> <p>3. 故障の場合は本書のコピーをとり、上記「故障の症状」欄に状況を記入いただき、商品に同梱の上お送りください。</p> <p>4. 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。</p> <p>5. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。</p> <p>6. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障及び損傷は保証の対象外となります。</p> <p>7. 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。</p> <p>8. この保証書は日本国内においてのみ有効です。</p> <p>9. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。</p> <p>※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。</p> <p>※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。</p>	
輸入・総発売元： 株式会社 クマザキエイム	
〒222-0013 横浜市長北区錦が丘12-17 TEL：045-401-7486 FAX：045-435-0057	
E-mail:info@kumazaki-aim.co.jp	
URL: www.kumazaki-aim.co.jp	